




Instrukcja montażu | Parapet komorowy




- 1** Przed montażem parapety składuj 5 godzin w pomieszczeniu o temperaturze 20°C.

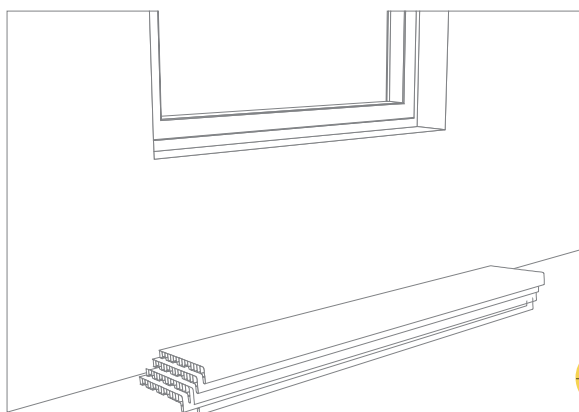


- 2** Wymierz wnękę okienną, w której zamierzasz zamontować parapet. Dotnij parapet do żądanych wymiarów piłą o drobnych ząbkach.

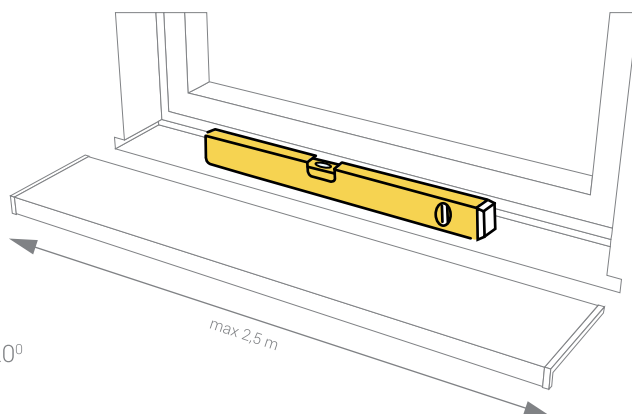


- 3** Doklej zaślepki na końcach parapetu klejem szybkiego kontaktu (typu „Kropelka”).

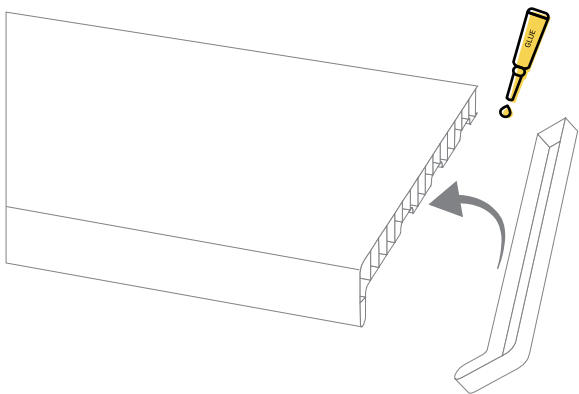

- 4** Oczyszć podłoże z pyłu i nanieś klej montażowy.

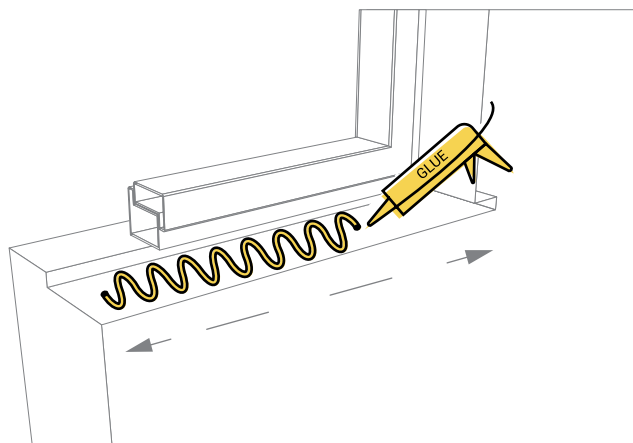

- 5** Wpasuj parapet we wnękę okienną. Wypoziomuj profil parapetu komorowego.

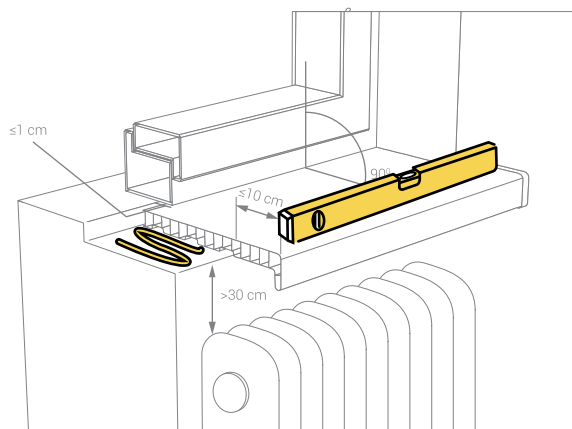

- 6** Usuń folię ochronną z powierzchni parapetu. Szczelinę powstałą pomiędzy parapetem, a ścianą wykończ silikonem.

